

Kassettrullgardin Uni 19 mm

Uni 19 mm cassette roller blind



Monterings instruktion | Manual |




Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder produkten. Monteringsprocessen kan utföras av icke-professionella. Endast för inomhusbruk.

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be completed by non-professionals. For indoor use only.


VARNING / WARNING /

Små barn kan strypas av öglor i dragsnören, kedjor, tejper och innersnören som driver produkten. För att undvika strypning och intrassling, förvara sladdar utom räckhåll för små barn. Sladdar kan lindas runt ett barns hals. Flytta bort sängar, barnsängar och möbler från fönstertäckningssnören. Knyt inte ihop sladdar. Se till att sladdarna inte vrids och skapar en slinga.


Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.

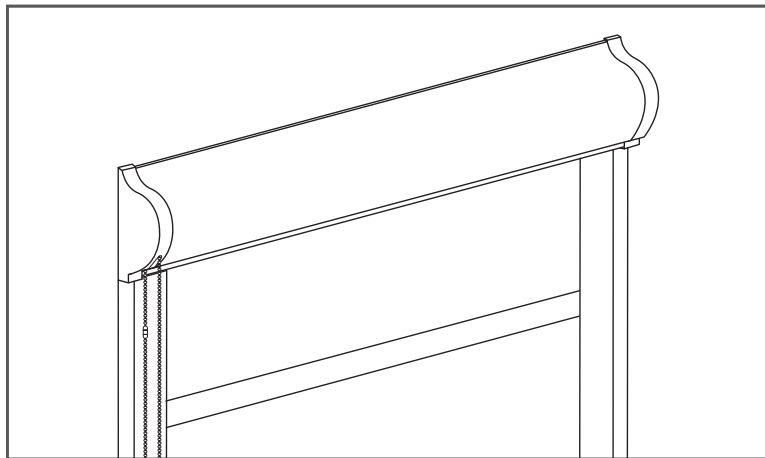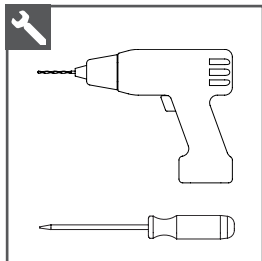
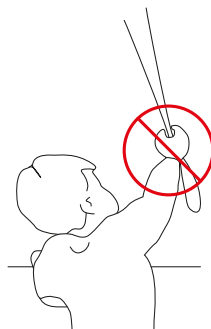


Typ 1 - med skruvmontage | Option 1 - with screws |


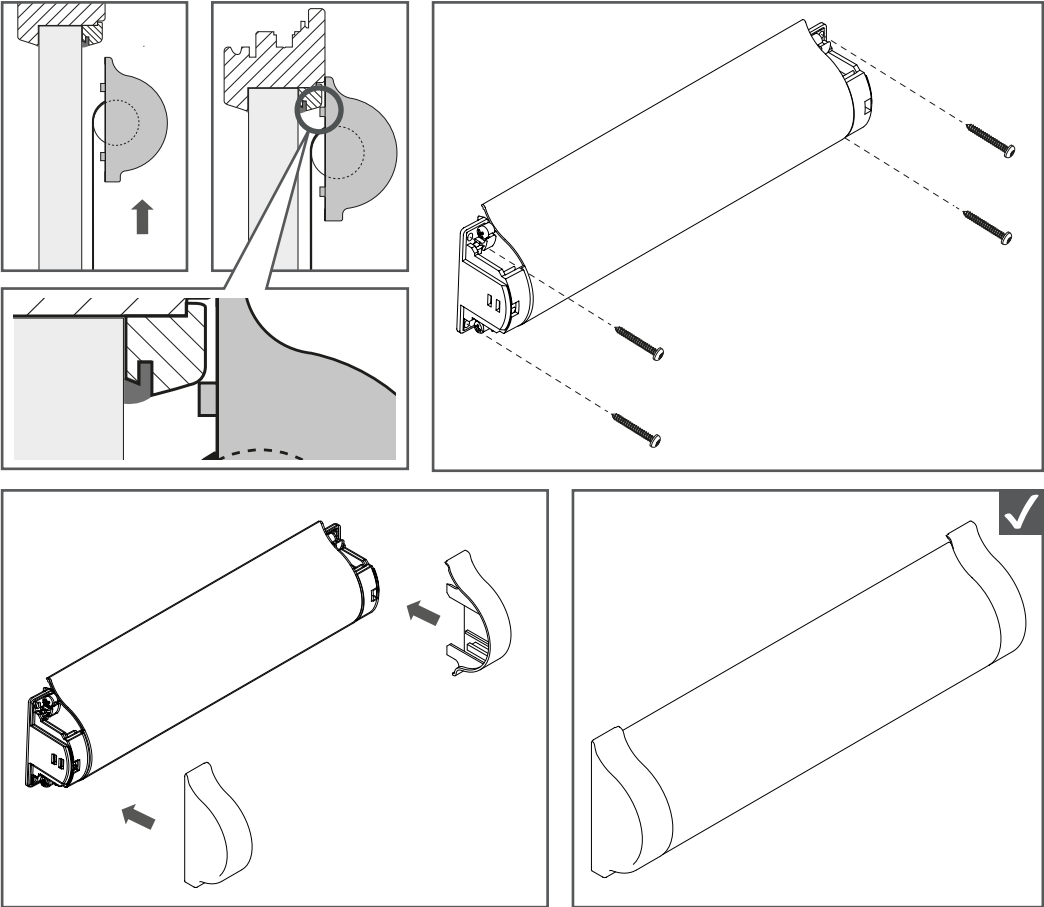


Typ: 2, 3 i 4 - med tejpmontering | Options 2, 3 and 4 with sticking |

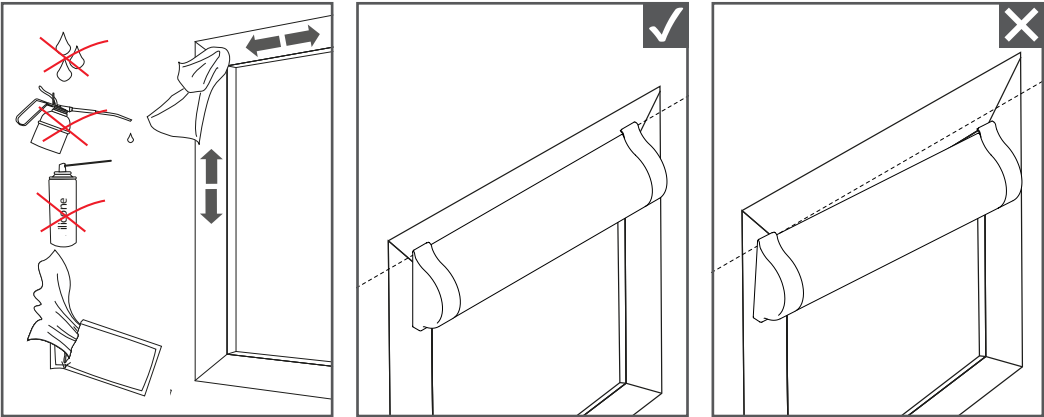

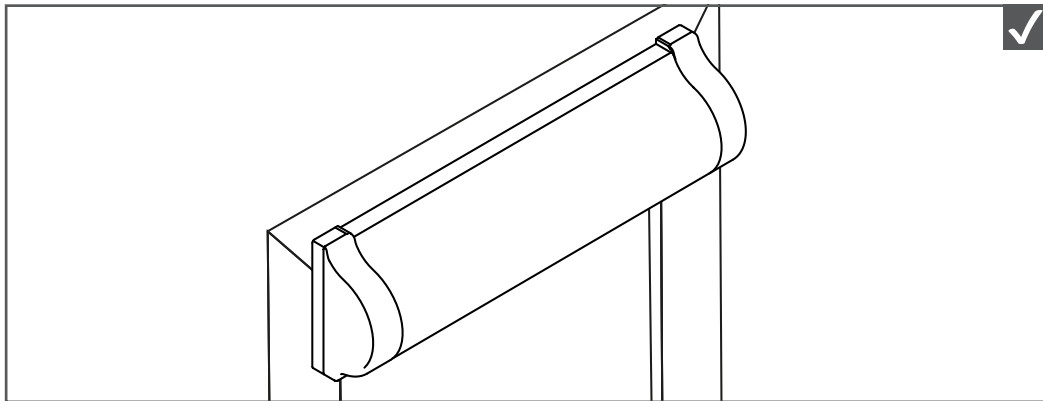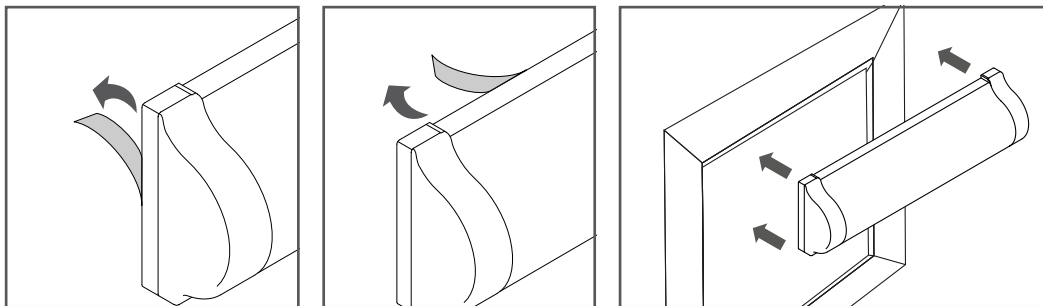

Montering av sidoskenor | Side guides montage |

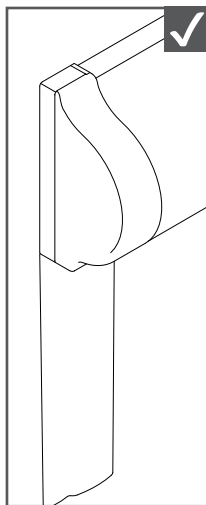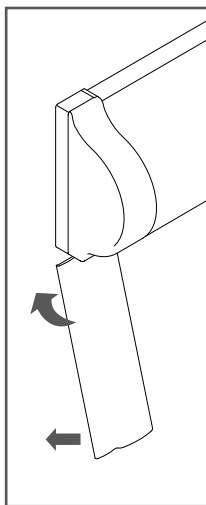

VARNING / WARNING /

Rullen eller styrtejpén är täckt med ett starkt lim. Var försiktig när du fäster produkten på fönsterkarmen. Att ta upp en limmad produkt kan skada fönsterkarmen eller lämna spår.



The roll or guide tape is covered with a strong adhesive. Please be careful when attaching the product to the window frame. Unlicking a glued product can damage the window frame or leave traces.



VARNING / WARNING /

Installera barnsäkerhetsanordningen enligt beskrivningen i den separata BARNSAFETY-manualen.

Install the child safety device as specified in the separate CHILDSAFETY manual.

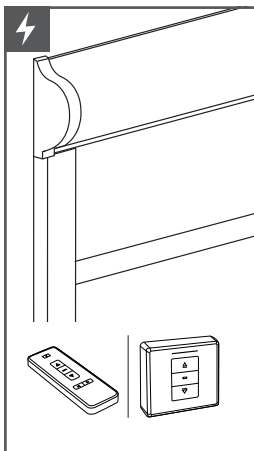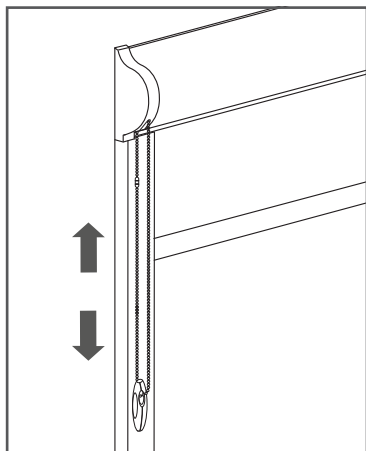

Elektrisk motorstyrning
erbjudes tillsvidare inte.

Motorized control
Not available for now

Produkten bör regelbundet torkas av med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel. För att hålla produkten i gott skick bör rulljalsusan höjas och sänkas regelbundet.

The product should be regularly wiped with a soft cloth. Do not use cleaning agents. To keep the product in good working order, the roller shutter should be raised and lowered regularly.