
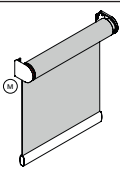


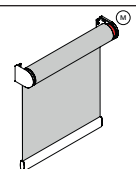


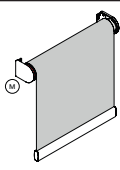


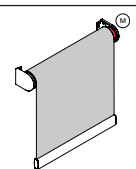



AM25 / AM35 / AM45

Typ av rullning/kontroll sida Type of beam / control side	inställning av det övre gränsläget Setting the top limit position	Inställning av den nedre gränsläget Setting the bottom limit position
I 		
II 		
III 		
IV 		

Innan programmering, vänligen fastställ lindningstypen och den sida där motorn är placerad.

Before programming, please determine the winding type and the side where the motor is located.

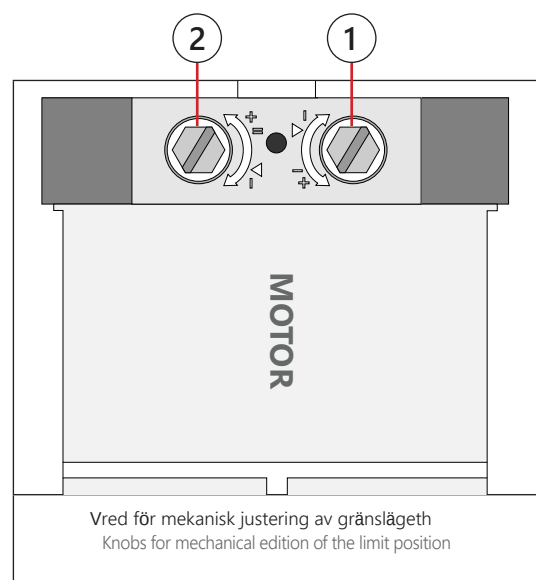

Justering av ändlägen | End positions adjustment |

A Nuvarande position | Current position |
↓
B Önskad position | Desired position |



Rotationsriktning reglage skruv
Direction of rotation




▲ Håll ner knapp
Hold button
▽




Klart
Ready

I IV

INSTÄLLNING AV ÖVRE GRÄNS LÄGE: SETTING THE TOP LIMIT POSITION

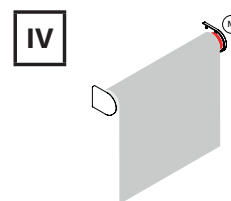
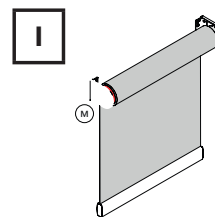
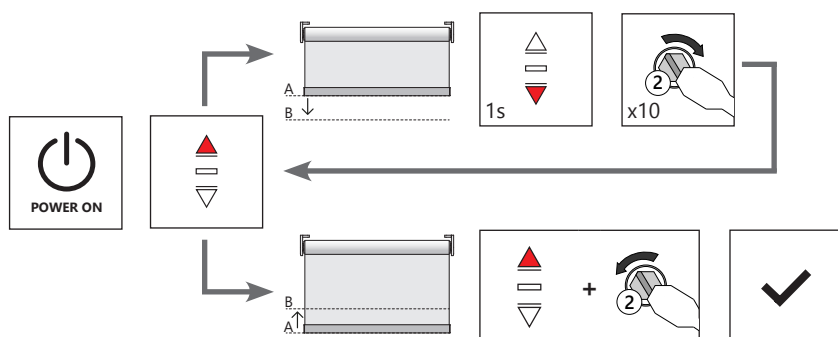


INSTÄLLNING AV NEDRE GRÄNSLÄGE: BOTTOM LIMIT POSITION SETTING

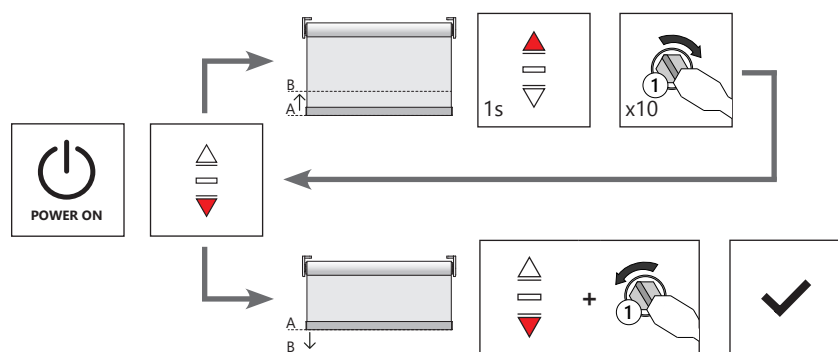


II III

INSTÄLLNING AV ÖVERSTA GRÄNSLÄGE: TOP LIMIT POSITION SETTING

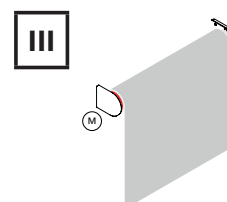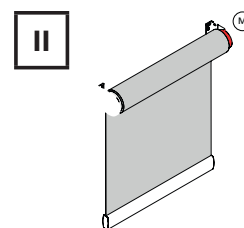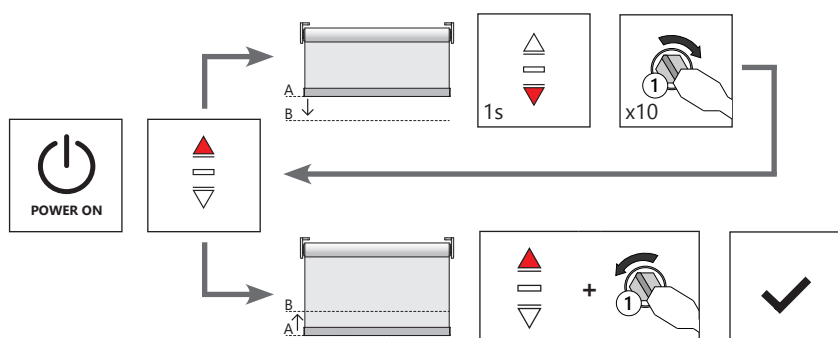

INSTÄLLNING AV NEDRE GRÄNSLÄGE: BOTTOM LIMIT POSITION SETTING

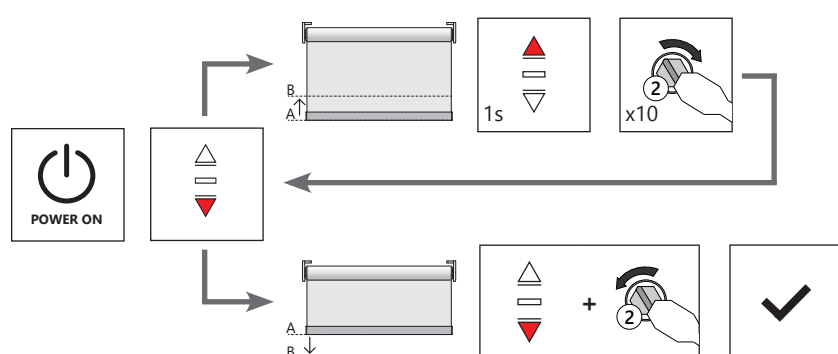

A Nuvarandeposition | Current position
↓
B |Önskad position | Desired position |





Rotationsriktning reglage skruv
Direction of rotation

▲ Tryck ner
▬ Hold button
▼



✓ Klart
Ready

I IV

INSTÄLLNING AV ÖVRE GRÄNLÄGE: SETTING THE TOP LIMIT POSITION

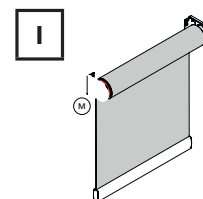
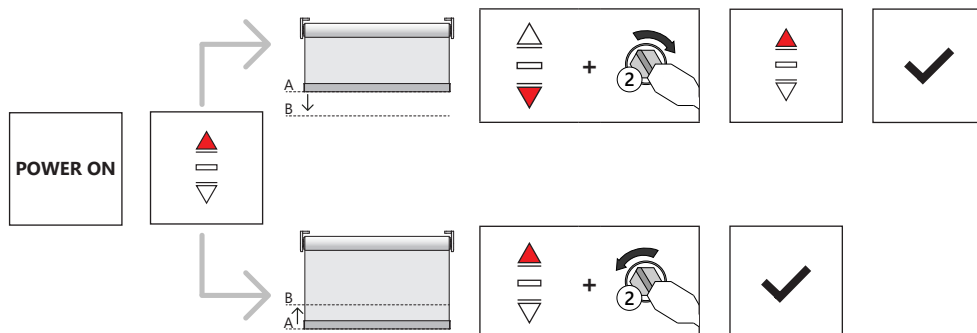


INSTÄLLNING AV NEDRE ÄNDLÄGE: BOTTOM LIMIT POSITION SETTING

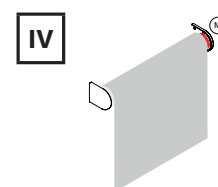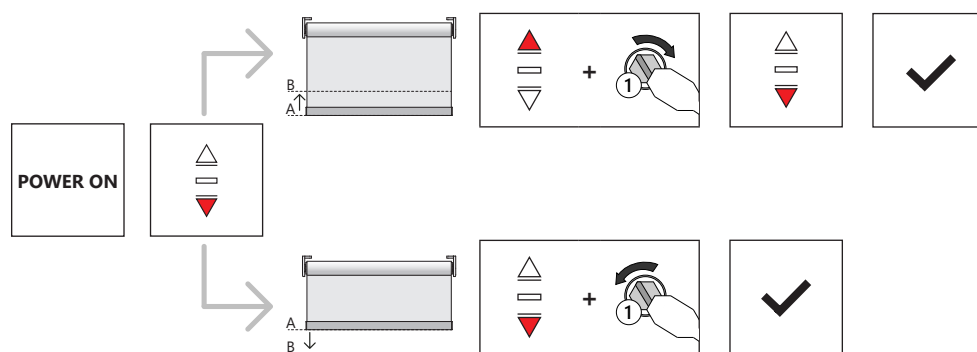

II III

USTAWIANIE GÓRNEJ POZYCJI KRAŃCOWEJ: TOP LIMIT POSITION SETTING

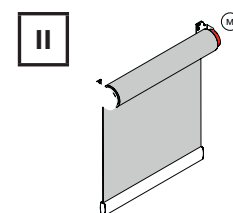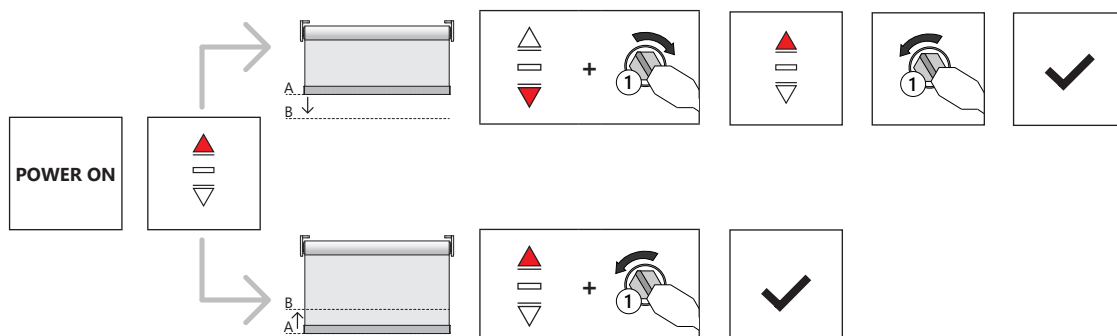

USTAWIANIE DOLNEJ POZYCJI KRAŃCOWEJ: BOTTOM LIMIT POSITION SETTING

